

取扱説明書

操作盤(デジタイマ TOP60専用)

TOPBXP

- ご使用前にこの取扱説明書と『デジタイマTOP60取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管し、必要なときお読みください。

◀1▶各部のなまえ



- **分**、**秒**、**得点** キーは1秒以上押し続けると早送りします。

付属品 電源コード PW05C3 5m×1本

TOPBXPの特徴

- ゲーム専用器
 - ①タイマーと得点
 - ②タイマーと30秒タイマー
 - ③得点と得セット
 - ④タイマーと抑え込みタイマー
 - ⑤タイマーとラウンド数
 - ⑥ストップウォッチ(スポーツテストやトレーニング機能の操作は行えません)
- ホーン出力端子付
別売の大音量ホーンBHNを連動して鳴らすことができます。

◀2▶安全上のご注意 必ずお守りください



警告

指示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項

- 分解や改造をしないでください。



発火や、異常動作を起こし
ケガの原因となります。
修理は販売店にご相談く
ださい。

- 水につけたり、水をかけたりしないでください。



ショート、感電の
原因となります。


- 電源プラグに着いたほこりはふき取ってください。



火災の原因となります。



- 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。

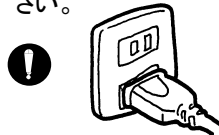

たこ足配線すると、
コンセント部が異常
加熱して発火の原因
となります。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。

⚠ 注意

指示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される事項

- 製品の隙間に金属物、異物を入れないでください。



感電や異常動作を起こし、けがの原因となります。

- 電源コードやケーブルを傷つけたり、自分で接続補修をしないでください。



火災の原因となります。

- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。



感電やショートを起こし、発火の原因となります。

- 交流100V以外は使わないでください。



火災の原因となります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。



感電、ショート、発火の原因となります。

- 電源コードやケーブルを無理に曲げたり、踏んだり、引っ張ったりしないでください。



火災、感電の原因となります。

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因となります。

◀ 3 ▶ 使用上のご注意


操 作

- 電源のON/OFFの間隔は5秒以上あけてください。

- キーは1つずつ押してください。
2つ以上同時に押すと受け付けません。

- 鋭利なものでキーを押さないでください。

- ケーブルのプラグとジャックの色を合わせてください。
モルテン製のプラグ、ジャックは2極が白、3極が赤になっています。

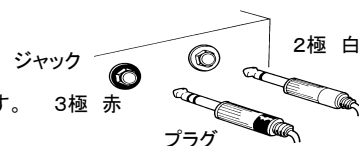

使用・保管・お手入れ

- 屋外で使用・保管はしないでください。

本品は屋内使用専用ですので、防水・防塵機能はありません。故障の原因となります。

- 直射日光の当たる場所で使用・保管しないでください。
変形の原因となります。

- 高温、多湿、結露する恐れのある場所での使用・保管はしないでください。


- ぶつけたり、落としたりしないでください。

- ベンジン、シンナー、たわし等は使わないでください。
汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

◀ 4 ▶ 準備

1. 操作盤TOPBXPの **表示出力** とデジタイマTOP60（別売り）の **入力** をケーブルTOP80（別売り）で接続してください。
2. 付属の電源コードのメス側を操作盤背面の **電源入力コンセント** に、オス側を電源コンセント（AC100V 50/60Hz）に差し込んでください。
3. 電源スイッチをONにしてください

●システム例

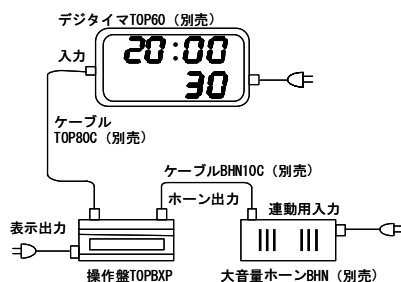

◀ 5 ▶ 操作方法

1. 操作方法、安全上、使用上のご注意は『デジタイマTOP60取扱説明書』をご覧ください。
2. デジタイマTOP60ではできなかった、抑え込み『技有り』時間の25秒以外の設定ができます。

①抑え込みタイマーの設定

	動作	デジタイマTOP60	操作盤TOPBXPを使うと
1本	設定時間になるとブザーが鳴って止まります。	・初期設定30秒 ・30秒以外の任意設定可能	・初期設定30秒 ・30秒以外の任意設定可能
技有り	抑え込みカウント中に リセット キーを1回押すと、技有り設定時間になるとブザーが鳴って止まるようになります。	・初期設定25秒 ・ 25秒以外の設定はできません	・初期設定25秒 ・ 25秒以外の任意設定可能

②時間設定方法

操作手順	キー操作		TOP60表示部
	タイマー	抑え込み	
1. 試合時間に合わせてください（例：5分）	分+1 5回		5:00 0
2. 抑え込み1本を25秒に変えたい場合（変えなければ30秒）		秒+1 押しつづけ	5:00 25
		リセット	5:00 0
3. 抑え込み技有りを20秒に変えたい場合 ※1（変えなければ25秒）		秒+1 押しつづけ	5:00 20
		リセット	5:00 0
4. 試合開始 設定時間がメモリーされます	スタート／ストップ		5:00 0 4:59 0 ...

※1.『技有り』時間を変える場合は、必ずその前に『1本』の時間を設定してください。

◀6▶ 故障かなと思ったら 修理を依頼される前に次の点をもう一度ご確認ください。

症 状	ご確認ください(参照ページ)	使用を再開するとき
点灯しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ ●電源コードが断線していませんか？	●しっかり差し込んでください。 ●交換してください。電源コードPW05C3
途中で0に戻る でたらめな表示をする	●電源を瞬間的にON/OFFしませんでしたか？(→P2 <3>)	●5秒以上待って、電源を入れ直してください。
キーを受けない	●2つ以上のキーを同時に押していませんか？(→P2 <3>)	●キーは1つずつ押してください。

●上記以外の以上がある場合は、使用を中止し電源プラグを抜いてから、販売店に点検・修理をご相談ください。

■長年ご使用の際の点検を

このような症状は ありませんか？	●電源コード、プラグが非常に熱い ●煙が出たり、焦げ臭い臭いがする ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。 ●本体に触ると、ビリビリ電気を感ずる。 ●その他、異常・故障がある。	→	ご使用 中止	このような症状のときは故障や 事故防止のため、スイッチを切り、 コンセントから電源プラグを 抜いて販売店に、点検・修理を ご相談ください。
---------------------	---	---	-----------	---

◀7▶ 仕様

- サイズ・重量 幅29×奥行18.2×高さ7.8cm, 1.5kg
- 電 源 AC100V 50/60Hz, 最大消費電力 5W

- 製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。
- 品質向上のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

MADE IN JAPAN

保証書

品 名 : 操作盤TOPBXP
保 証 期 間 : お買い上げ日より6ヶ月
お買い上げ日: 年 月 日

株式会社 **モルテン**
東京本社 東京都墨田区横川5丁目5-7
大阪・名古屋・福岡・広島・四国・仙台・札幌

保証規定

■保証期間中にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は本保証書に記載された保証規定に従い、無償で修理させていただきますので、製品と保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

■保証期間内でも次の場合は有償修理となります。

①保証書のご提示がない場合 ②保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合 ③使用者側での輸送・移動時の落下等お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合 ④説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱い、または不良な修理や改造による故障・損傷 ⑤火災・天災および異常電圧等外部に要因がある場合

■この保証書は国内で使用される場合だけに有効です。This warranty shall be valid only in Japan.

■お客様 本書は下記の保証規定の内容により無料で修理および調整を行うことをお約束するものです

おとこ	TEL() -
お名前	様
販売店名	